



Max.
250 bar
(3600PSI)

Max.
180°C
(356°F)

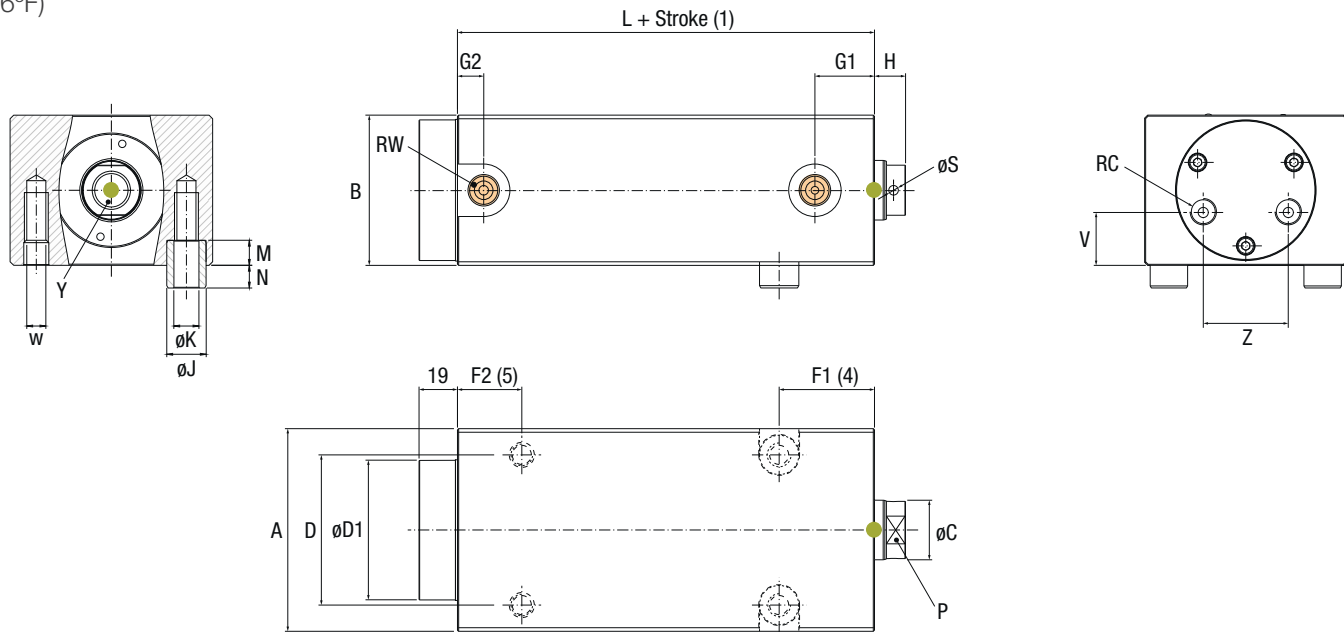

PURGE / SENSOR (2) POSITION ORDERING
SOLICITUD DE POSICIÓN PURGA / SENSOR (2)
SPURGO / SENSORE (2) INDICARE POSIZIONE
POSIÇÃO DE PURGAS / SENSORES (2)
POISTION DE LA PURGE / DÉTECTEUR (2)

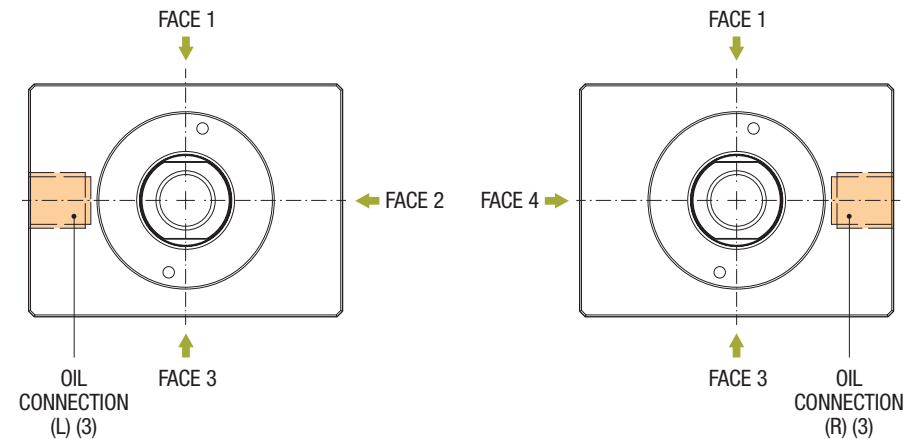

P0: Without Purge
Px: Purge in FACE x
Replace x by FACE number

P0: Sin Purga
Px: Purga en la FACE x
Sustituir x por el número de FACE

P0: Ohne Entlüftung
Px: Säuberung an FLÄCHE x
x ersetzen mit FLÄCHEN-Nummer

P0: Senza Spurgo
Px: Spurgo FACE x
Sostituire x con il numero della FACE

P0: Sem Purgas
Px: Purga na FACE x
Substituir x pelo numero da FACE

P0: Sans purge
Px: Purge sur la face x
Substituer x par le numéro de la face

SENSOR AND SENSOR ASSEMBLY KIT MUST BE ORDERED SEPARATELY / EL SENSOR Y EL KIT DE MONTAJE DEL SENSOR DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO / SENSOR UND SENSORBAUSATZ MÜSSEN SEPARAT BESTELLT WERDEN / IL KIT DEI SENSORI E SENSORI DEVONO ESSERE ORDINATI SEPARATAMENTE / SENSOR E KIT DE MONTAGEM TEM DE SER ENCOMENDADOS EM SEPARADO / LE DÉTECTEUR ET LE KIT DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT

S0: Without Sensor
Sx: Sensor in FACE x
Replace x by FACE number

S0: Sin Sensor
Sx: Sensor en la FACE x
Sustituir x por el número de FACE

S0: Ohne Säuberung
Sx: Entlüftung an Fläche x
ersetzen mit FLÄCHEN-Nummer

S0: Senza Sensore
Sx: Sensore FACE x
Sostituire x con il numero della FACE

S0: Sem Sensor
Sx: Sensor na FACE x
Substituir x pelo numero da FACE

S0: Sans détecteur
Sx: Détecteur sur la Face x
Substituer x par le numéro de la face

3D Insertion Reference

HOW TO ORDER / FORMATO DE PEDIDO / WIE MAN BESTELLT / COME ORDINARE/COMO ENCOMENDAR /COMMENT COMMANDER

mm

B 0 FW 025 - 090 P2 S1 L									Reference: B0FW025-090P2S1L																								
TYPE	OPERATION MODE 	FIXATION	PISTON ø	STROKE ±0.5 (1)		PURGE (2)	SENSOR (2)	OIL CONNECTION (3)	A	B	C	D	D1			F1 (4)	F2 (5)	G1	G2	H ±0.5	J	K	L	M	N	P	RC	RW	S	V	W	Y	Z
				MIN.	MAX.																												
B	0	FW	016	010	100	P0 Px	S0 Sx	L R	60	35	10	40	34			30 ⁽³⁾	27.5	18	15	8	10.5	6.5	43	6.5	5.5	8	1/8"	1/4"	-	12.4	M6x12	M6x12	17.5
			025	010	120				65	45	16	50	44			33	30	20	13	10	13.5	8.5	48	8.5	7.5	13	1/8"	1/4"	3	12.5	M8x16	M10x15	22.5
			032	010	150				75	55	20	55	52			38 ⁽³⁾	28	23	11	12	16.5	10.5	51	10.5	9.5	17	1/8"	1/4"	4	17.3	M10x20	M12x15	26.3
			040	020	160				85	63	25	63	61			40	28	25	11	13	16.5	10.5	55	10.5	9.5	21	1/4"	1/4"	4	23.5	M10x20	M16x25	31.2
			050	020	180				100	75	32	76	69			44	30	27	13	14	18.5	13	65	13	11	26	1/4"	1/4"	5	26.5	M12x25	M20x30	42
			063	020	180				125	95	40	95	89			50	41	28	16	18	25	17	72	17	15	32	1/4"	1/2"	5	31.5	M16X32	M24x35	50.5

STROKE (1)

Can be ordered in multiples of 10mm, between Min. and Max. values.
Se puede pedir en múltiplos de 10mm., entre los valores Min. y Max.
Kann in mehreren 10mm Varianten bestellt werden, zwischen min. und max.
Puo' essere ordinata in multipli di 10mm., tra i valori Min. e Max.
Disponível em múltiplos de 10mm, entre os valores Min. e Max.
Disponible en multiple de 10mm, entre les valeurs mini et maxi.

PURGE / SENSOR (2)

Replace x by FACE number.
Sustituir x por el número de FACE.
x ersetzen mit Flächen-Nummer.
Sostituire x con il numero della FACE.
Substituir x pelo numero da FACE.
Substituer x par le numéro de la Face.

OIL CONNECTION (3)

Select Left (L) or Right (R).
Seleccionar Izquierda (L) o Derecha (R).
Links (L) oder Rechts (R) auswählen
Selezionare Sinistra (L) o Destra (R).
Selecionar Esquerda (L) ou Direita (R).
Sélectionner gauche (L) ou droite (R).

(4)

PISTON Ø16 & Stroke=10 ➡ **F1 = 28**
PISTON Ø32 & Stroke=10 ➡ **F1 = 36**

(5)

PISTON Ø16 & Stroke ≤ 70 ➡ **F2 = -**
PISTON Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 & Stroke ≤ 90 ➡ **F2 = -**