




B8 1240 300 009 001

Lifting Brackets VDI 3366
Taşıma Braketleri VDI 3366
Tragzapfen VDI 3366

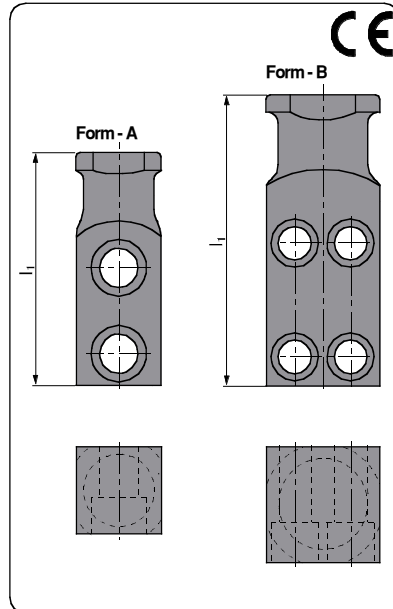

MERCEDES-BENZ Code	Max. Load (Kg)	Max. Die Weight (Kg)
B8 1240 0333078	320	640
B8 1240 0333079	630	1260
B8 1240 0333080	1250	2500
B8 1240 0333081	2000	4000
B8 1240 0333082	3200	6400
B8 1240 0333083	5000	10000
B8 1240 0333084	8000	16000
B8 1240 0333086	20000	40000



Material :
CK45
700 ÷ 800 N/mm²

WARNING !

For safety reasons, the weight of the tool has to be supported by just two lifting pins.
Respect the max load

UYARI !

Güvenlik nedeniyle kalıp ağırlığı iki adet taşıma piminin taşıyabileceği maksimum yük miktarını aşmamalıdır.
Maksimum yükü göz ardı etmeyiniz

ACHTUNG !

Aus Sicherheitsgründen achten Sie immer dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeugs gewicht tragen müssen.
Maximale Nutzlast beachten


MERCEDES-BENZ Code	Form	l1
B8 1240 0333078	A	80
B8 1240 0333079	A	90
B8 1240 0333080	A	100
B8 1240 0333081	A	120
B8 1240 0333082	A	140
B8 1240 0333083	A	160
B8 1240 0333084	B	200
B8 1240 0333086	B	300

MERCEDES-BENZ Code: B8 1240 300 009 001



B8 2002 231 009 001

Lifting Pins VDI 3366
Taşıma Milleri VDI 3366
Tragbolzen Mit Fallringsicherung VDI 3366

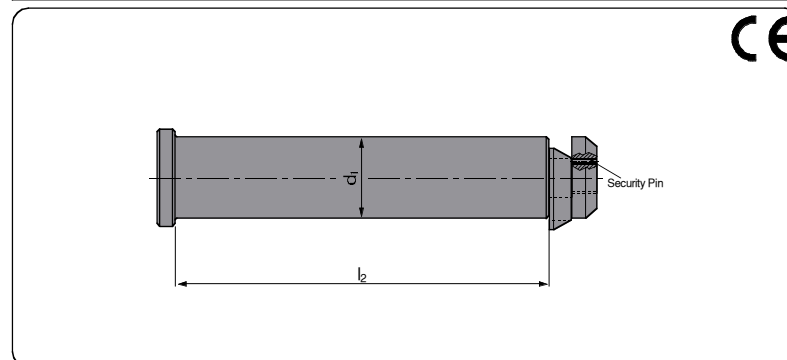

Material :
d₁ ≤ 63 1.0503 CK45
d₁ = 76 1.7225 42CrMo4

WARNING !

For safety reasons, the weight of the tool has to be supported by just two lifting pins.
Respect the max load

UYARI !

Güvenlik nedeniyle kalıp ağırlığı iki adet taşıma piminin taşıyabileceği maksimum yük miktarını aşmamalıdır.
Maksimum yükü göz ardı etmeyiniz

ACHTUNG !

Aus Sicherheitsgründen achten Sie immer dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeugs gewicht tragen müssen.
Maximale Nutzlast beachten

MERCEDES-BENZ Code: B8 2002 231 009 001

MERCEDES-BENZ Code	Max. Load (Kg)	Max. Die Weight (Kg)	d ₁	l ₂
B8 2002 0370693	3200	6400	32	145
B8 2002 0370694	5000	10000	40	188
B8 2002 0537341	8000	16000	50	230
B8 2002 0537342	12500	25000	63	295
B8 2002 0537343	31500	63000	76	360